



Płaskie skrzynki rozdzielaczowe do samodzielnej konfiguracji **FLEXO MODULE SYSTEM**



Najwyższej jakości
stal ocynkowana
275 g/m²



Samouszczelnia-
jące króćce



Przylączka
z uszczelką



Do samodzielnej
konfiguracji



Nieograniczona
ilość możliwości



Łatwy
montaż



Kompletny
system

Niezliczona ilość możliwości

HAVACO FLEXO MODULE SYST EM to innowacyjne rozwiązanie pozwalające na samodzielną wykonanie dowolnej płaskiej skrzynki rozdzielczej według własnego pomysłu. Mając do dyspozycji kilka elementów, jesteśmy w stanie zaplanować i zrealizować skrzynkę rozdzielczą idealnie dopasowaną do specyfiki naszej realizacji. Co ważne, jeśli na miejscu okaże się, że potrzebne są jakiegokolwiek zmiany w ilości czy umiejscowieniu króćców, możemy je wprowadzić natychmiast bez konieczności zamawiania dodatkowych, niestandardowych elementów. Elementy systemu dostępne są dla króćców Ø75 oraz przyłączy Ø160 oraz Ø200.




Tvoja własna skrzynka rozdzielczowa




Przemysł koncepcję swojej skrzynki



Skompletuj potrzebne elementy

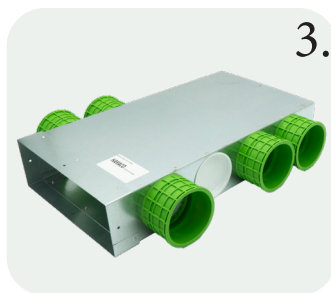

Zmontuj poszczególne skrzynki

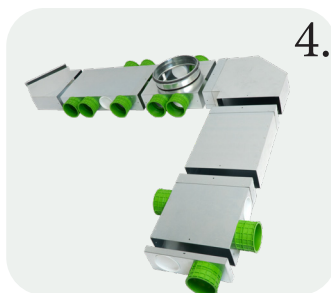

Połącz wszystko w całość

Prosta konfiguracja skrzynki!



1. Przygotuj skrzynkę, potrzebną ilość króćców i zaślepek, oraz silikon w spray'u.



2. Spryskaj krawędź wraz ze szczeliną montażową króćca silikonem.




3. Umieść króciec w wybranym otworze skrzynki Flexo Module.



4. Zaślepią niewykorzystane otwory skrzynki.


Szybki i łatwy montaż skrzynki

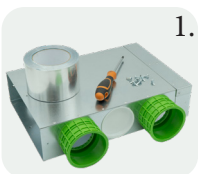

1. Potrzebujesz jedynie: blachowkręty, śrubokręt i taśmę uszczelniającą 50 mm.



2. Elementy łączą się w systemie mufa nyper, bez konieczności stosowania dodatkowych łączników.

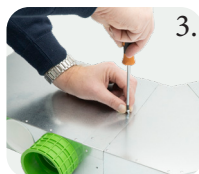






3. Poszczególne kształtki skręć za pomocą blachowkrętów. Otwory są już przygotowane.








4. Wszystkie łączenia uszczelnij taśmą.

Płaskie skrzynki rozdzielaczowe do samodzielnej konfiguracji

Rozdzielacze zasilające

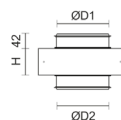


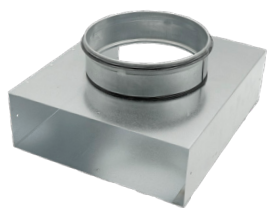


Typ	Króćce przyłączeniowe [szt.]	Średnica króćców [ØD w mm]	Wymiary skrzynki [AxBxH w mm]	Opis
FLEXO MODULE PZ 75x160	-	160	270x239x82	Rozdzielacz zasilający PZ 75x160 z uszczelką
FLEXO MODULE PZ 75x200	-	200	270x239x82	Rozdzielacz zasilający PZ 75x200 z uszczelką
FLEXO MODULE PZ 75x200/160	-	200/160	270x239x82	Rozdzielacz zasilający PZ 75x200/160 z uszczelką
FLEXO MODULE PZ 75x200/200	-	200/200	270x239x82	Rozdzielacz zasilający PZ 75x200/200 z uszczelką

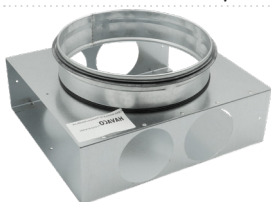





Typ	Króćce przyłączeniowe [szt.]	Średnica króćców [Ød / ØD w mm]	Wymiary skrzynki [AxBxH w mm]	Opis
FLEXO MODULE PZ 75x160-4	4	75/160	270x239x82	Rozdzielacz zasilający PZ 75x160-4 z uszczelką
FLEXO MODULE PZ 75x200-4	4	75/200	270x239x82	Rozdzielacz zasilający PZ 75x200-4 z uszczelką
FLEXO MODULE PZ 75x200-8	8	75/200	440x239x82	Rozdzielacz zasilający PZ 75x200-8 z uszczelką

Rozdzielacze modułowe

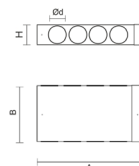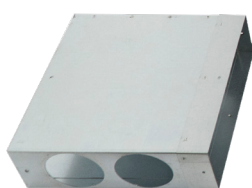

Typ	Króćce przyłączeniowe [szt.]	Średnica króćców [Ød w mm]	Wymiary skrzynki [AxBxH w mm]	Opis
FLEXO MODULE M 75x4	4	75	258x239x82	Rozdzielacz modułowy M 75x4
FLEXO MODULE M 75x6	6	75	325x239x82	Rozdzielacz modułowy M 75x6
FLEXO MODULE M 75x8	8	75	440x239x82	Rozdzielacz modułowy M 75x8

Dodatkowe elementy (przedłużki, kolana, zaślepki i króćce)

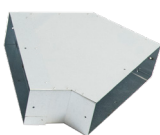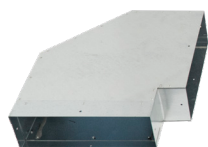

Typ	Kąt	Wymiary skrzynki [AxBxH w mm]	Opis	Typ	Średnica króćców [Ød w mm]	Opis
FLEXO MODULE K 75x45	45°	279x239x82	Kolano K 75x45, 45 stopni	FLEXO Króciec PRO	75	Króciec samouszczelniający, zielony
FLEXO MODULE K 75x90	90°	314x239x82	Kolano K 75x90, 90 stopni	FLEXO MODULE Z 75 Biała	75	Zaślepka rozdzielacza Z 75, biała



Typ	Wymiary skrzynki [AxBxH w mm]	Opis
FLEXO MODULE P 75x300	325x239x82	Przedłużka prosta

Typ

Króćce
ilość [szt.]/
średnica
[Ø w mm]

Wymiary zaślepki
[AxBxH w mm]



Opis

FLEXO MODULE Z 75x0K	-	30x239x82	Zaślepka pełna Z 75x0K
FLEXO MODULE Z 75x2K	2/75	30x239x82	Zaślepka z dwoma króćcami* Z 75x2K

*króćce do dopięcia oddzielnie